




1. Seitenteile zusammenbauen

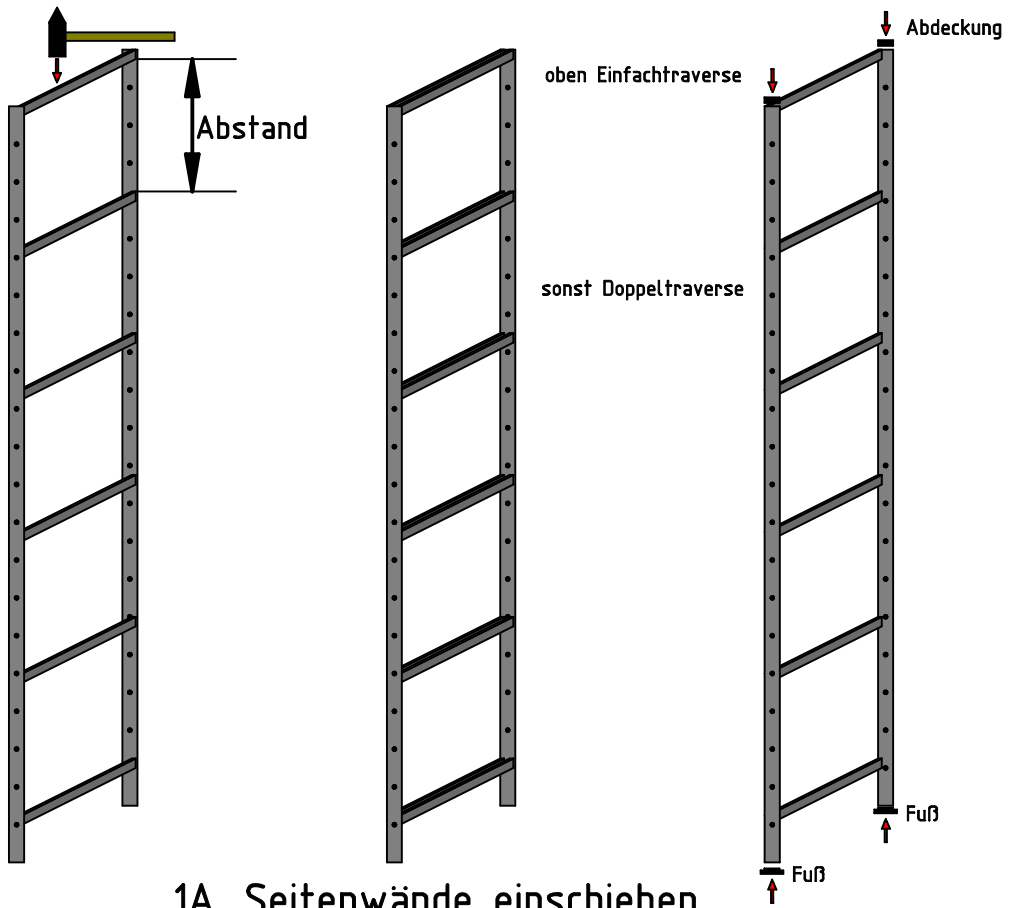

2. Kreuz- oder Querverstrebungen anschrauben

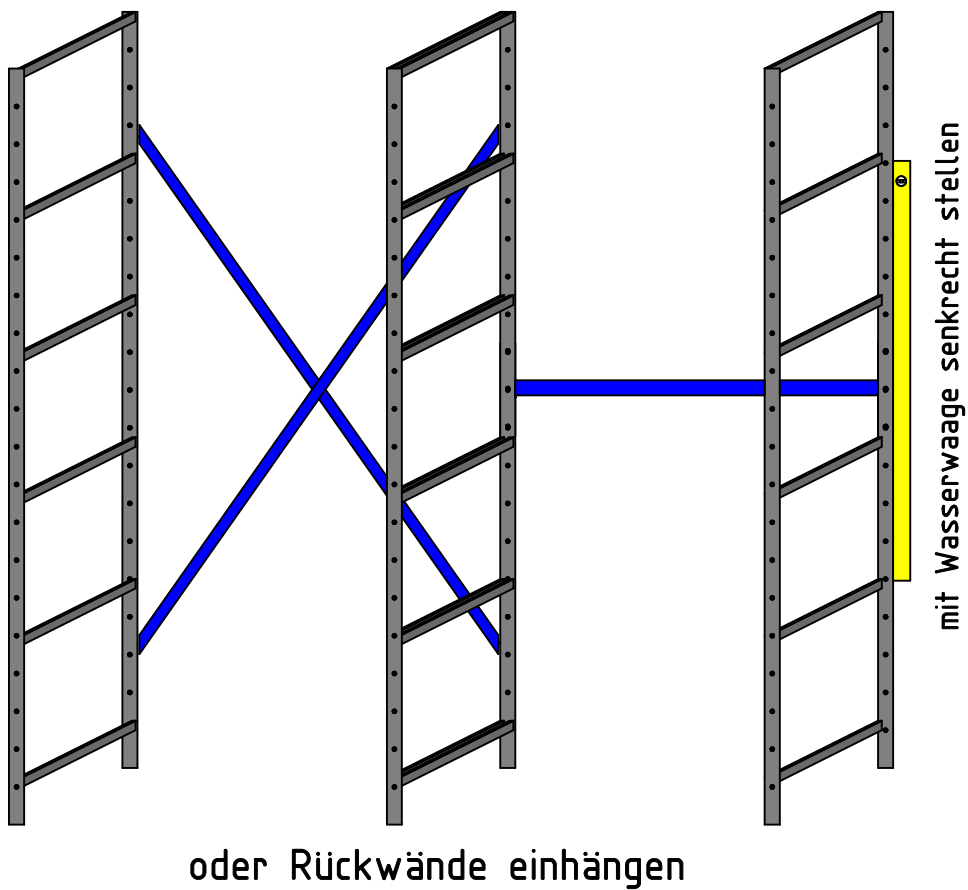

3. Wandbefestigung

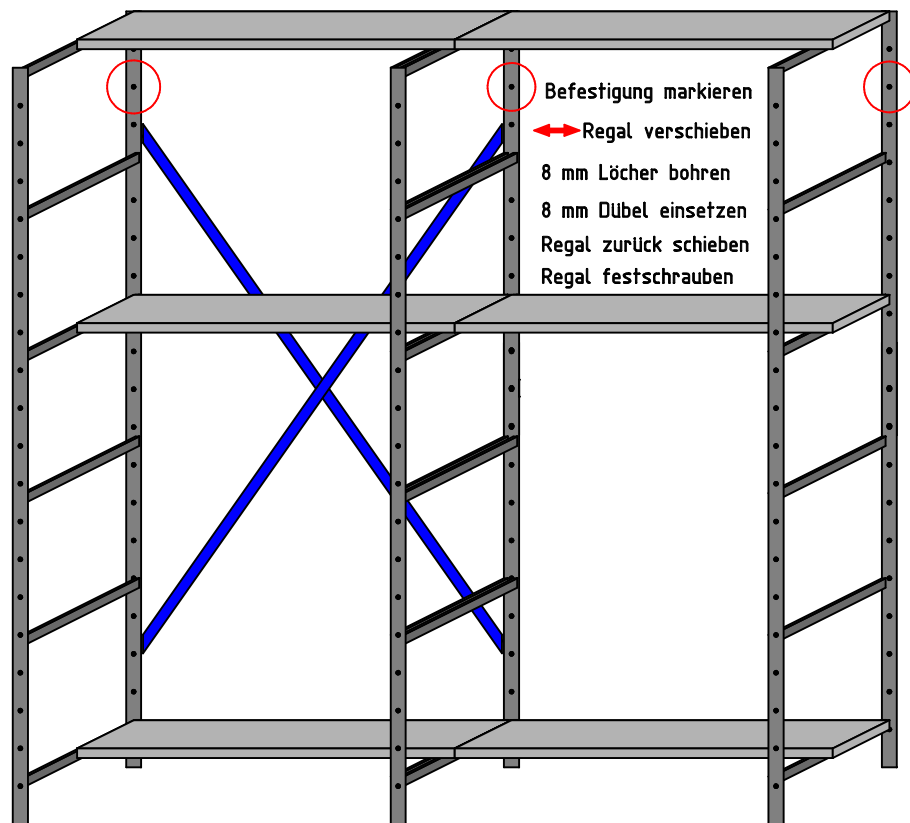

Info: eine Wandbefestigung ist notwendig, wenn das Verhältnis Regalhöhe zu Regaltiefe größer 5 ist !

4. restliche Böden einsetzen...fertig

